


европласт
интерьерная лепнина

карниз потолочный

инструкция по монтажу интерьерной лепнины
из пенополиуретана и перфома

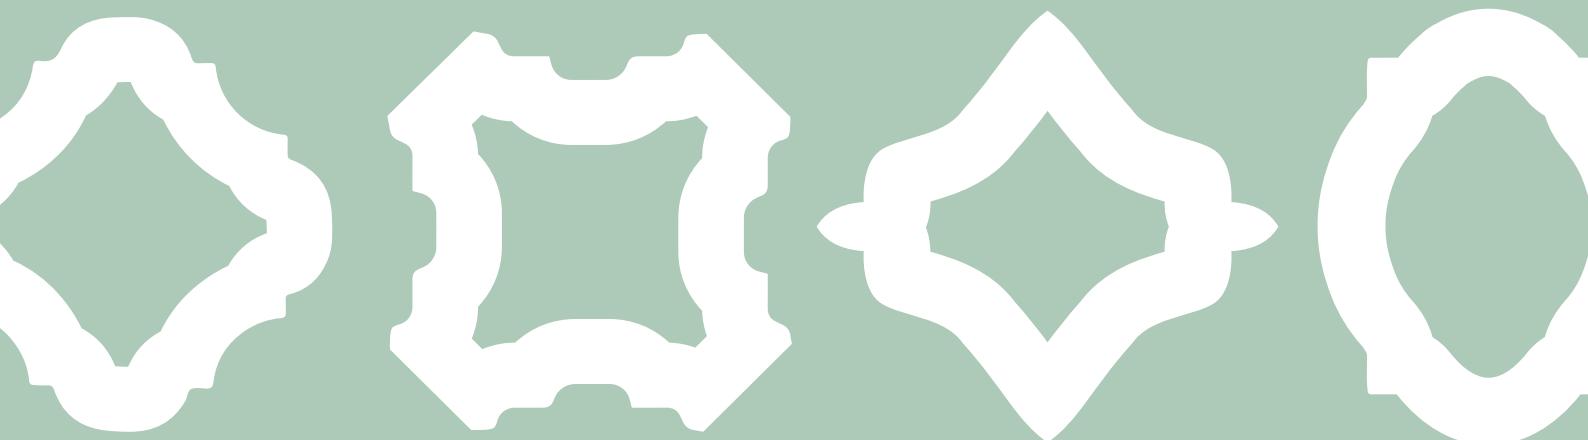

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы



рулетка

карандаш

отбивочный шнур

угломер



торцовочная пила



молоток



пистолет под клей

резиновый и
металлический
шпатели

перчатки

мелкозернистая
наждачная бумага

ветошь

саморезы
оцинкованные

финишные гвозди



ацетон

финишная шпаклевка
для внутренних работ

клей «европласт»

клей европласт
«универсальный»клей европласт
«монтажный»клей европласт
«стыковочный PU»клей европласт
«стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана и перфома необходимо использовать линейку фирменных kleev «Европласт».

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.


Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчисто- вую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru



1

Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.

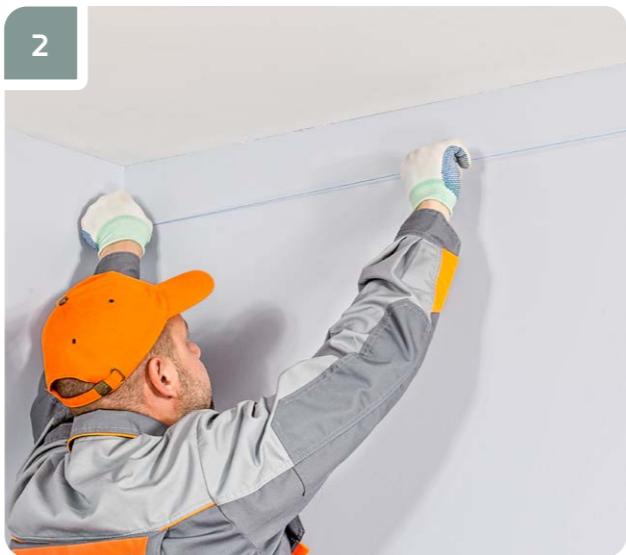

2

С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.




5

Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.




6

Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.

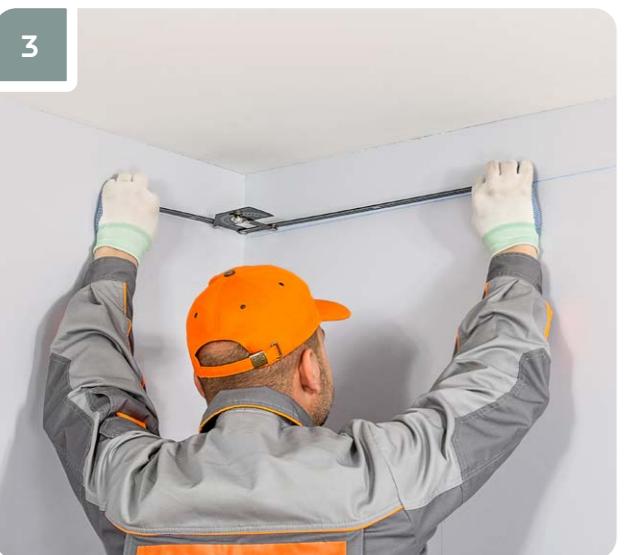

3

С помощью угломера произвести замер угла помещения.

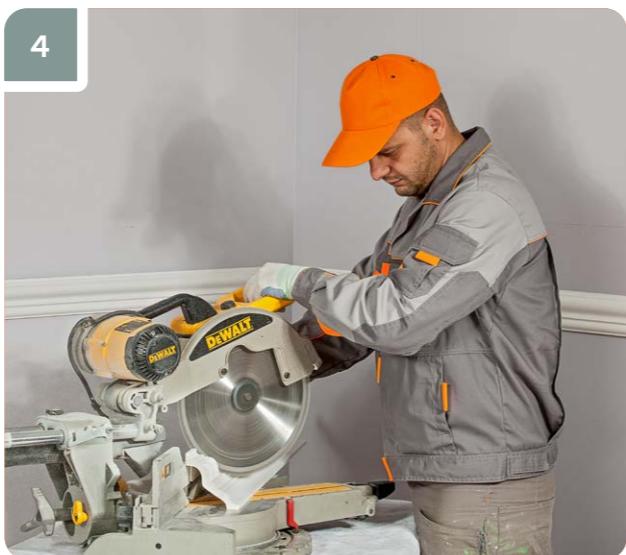

4

Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



7

Сразу после приклейивания удалить выступившие излишки клея штапелем.



8

При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть ветошью, смоченной водой – при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном – при использовании клея «Европласт Универсальный».




При использовании клея «Европласт Монтажный» для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделие. Гвозди удаляются спустя 24 часа.



При использовании клея «Европласт Универсальный» фиксация финишными гвоздями элементов у которых высота по стене и ширина по потолку менее 100 мм не является обязательной.



Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

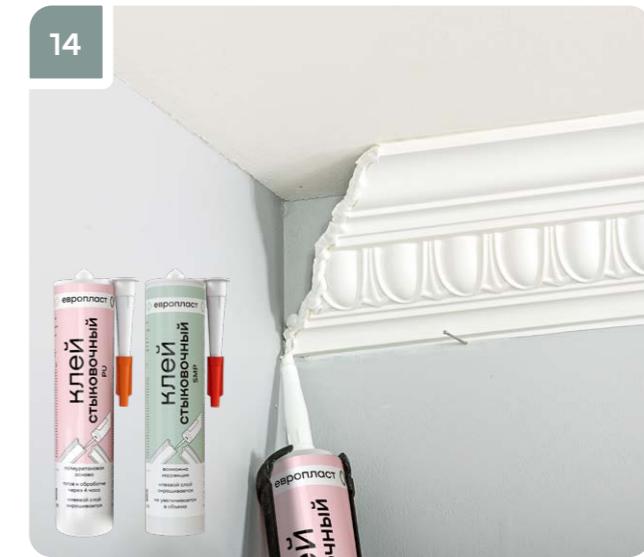

Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



Для карнизов, высота которых по стене или ширина по потолку более 100 мм, необходима дополнительная фиксация саморезами с шагом ≈ 600 мм.



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.



Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.



Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смешая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



Сразу после приклейивания удалить выступившие на стыке излишки клея шпателем. Удалить излишки клея в местах примыкания к стене и потолку согласно шагам 7 и 8.



Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 20».



Заполнить kleem места примыкания изделия к стене и потолку на тех участках, где клей не выступил.



Продолжить монтаж следующего изделия.



Обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой спустя 4 часа, если при монтаже изделий к стене и потолку использовался клей «Европласт Универсальный». Обработать стыки спустя 12 часов, если при монтаже изделий использовался клей «Европласт Монтажный».



Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.



инструкция европласт
рус карниз 2023/1

evroplast.ru

perfom-decor.ru